

Puro

onderbouw / sous-meuble

omschrijving

- onderbouw hangend
- 2 laden
- push to open

description

- sous-meuble suspendue
- 2 tiroirs
- push to open

70 cm

- art 162040 satijn wit / blanc satin
- art 162044 satijn grijs / gris satin
- art 188809 satijn beige / beige satin
- art 162048 wengé

90 cm


- art 162042 satijn wit / blanc satin
- art 162046 satijn grijs / gris satin
- art 188811 satijn beige / beige satin
- art 162050 wengé

80 cm

- art 162041 satijn wit / blanc satin
- art 162045 satijn grijs / gris satin
- art 188810 satijn beige / beige satin
- art 162049 wengé

120 cm


- art 162043 satijn wit / blanc satin
- art 162047 satijn grijs / gris satin
- art 188812 satijn beige / beige satin
- art 162051 wengé

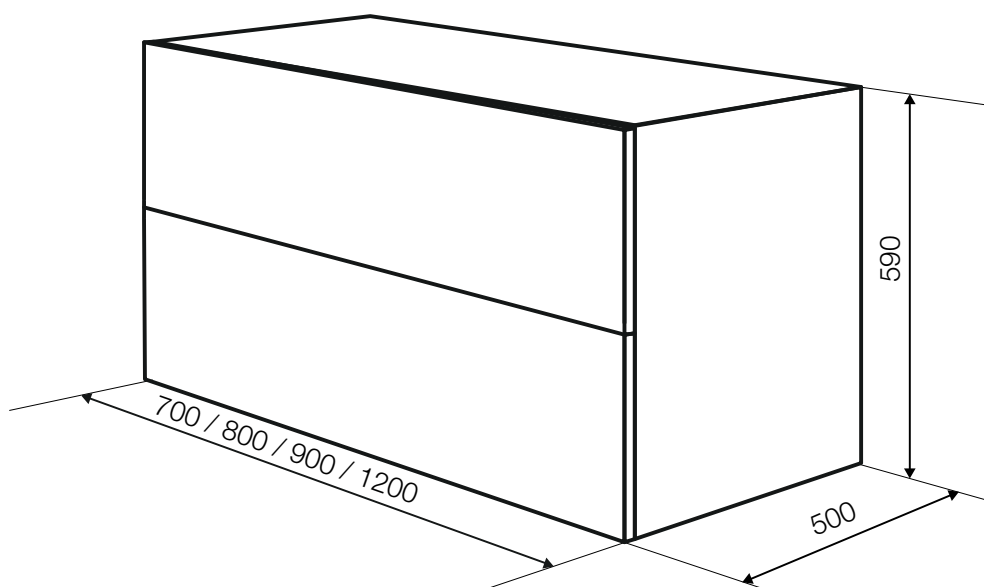

MONTAGE LADEN / ZIJWANDEN METAAL OF GLAS

MONTAGE DES TIROIRS / PAROIS LATÉRALES EN MÉTAL OU EN VERRE


- (nl) Zijwaartse verstelling van het front
(fr) Réglage de la hauteur de façade

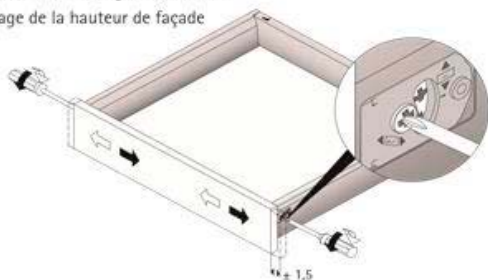


- (nl) Hoogteverstelling van het front
(fr) Réglage latéral de la façade




- (nl) Montage afdekkappen „Detremmerie“
(fr) Montage des caches „Detremmerie“

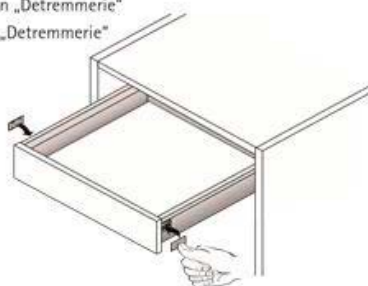


- (nl) Hoekverstelling front via relingstang
(fr) Réglage de l'inclinaison de façade

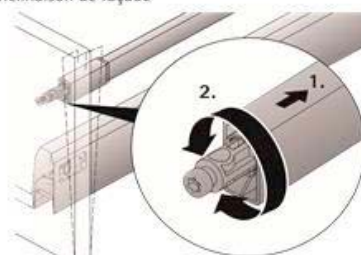


- (nl) Lade monteren
(fr) Montage du tiroir

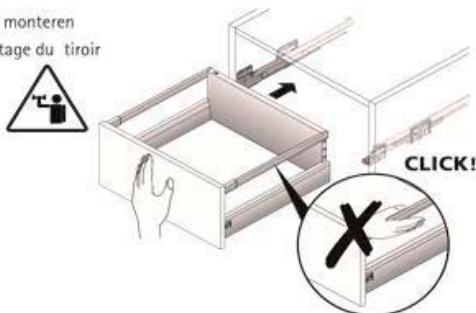


- (nl) Lade demonteren
(fr) Démontage du tiroir

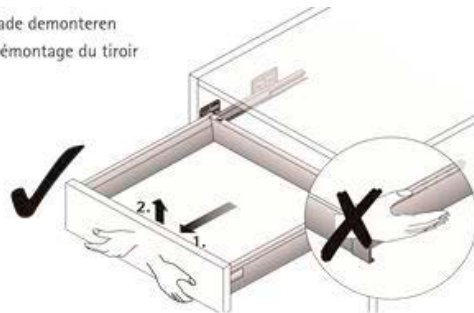

- (nl) Ladefront monteren
(fr) Montage de la façade

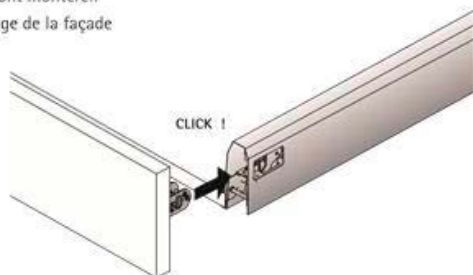

- (nl) Ladefront demonteren
(fr) Démontage de la façade

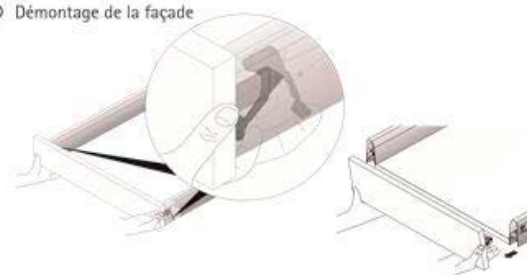

MONTAGEVIDEO'S / VIDÉO'S D'INSTALLATION

