

Puro

tablet voor opbouw / tablette à poser melamine

omschrijving


- tablet voor lavabo
- melamine
- zonder uitsparingen

description

- tablette pour lavabo
- mélamine
- sans trous

- 70 x 50 cm art 180342
- 90 x 50 cm art 180343
- 120 x 50 cm art 180344
- 140 x 50 cm art 180345
- 160 x 50 cm art 180346
- 180 x 50 cm art 180347

de positie van de opbouwlavabo kan vrij gekozen worden rekening houdend met de zijwanden van de onderkasten en de positie van het kraanwerk
la position du lavabo à poser peut être librement choisi en tenant compte des parois latérales des sous-meubles et la position de la robinetterie

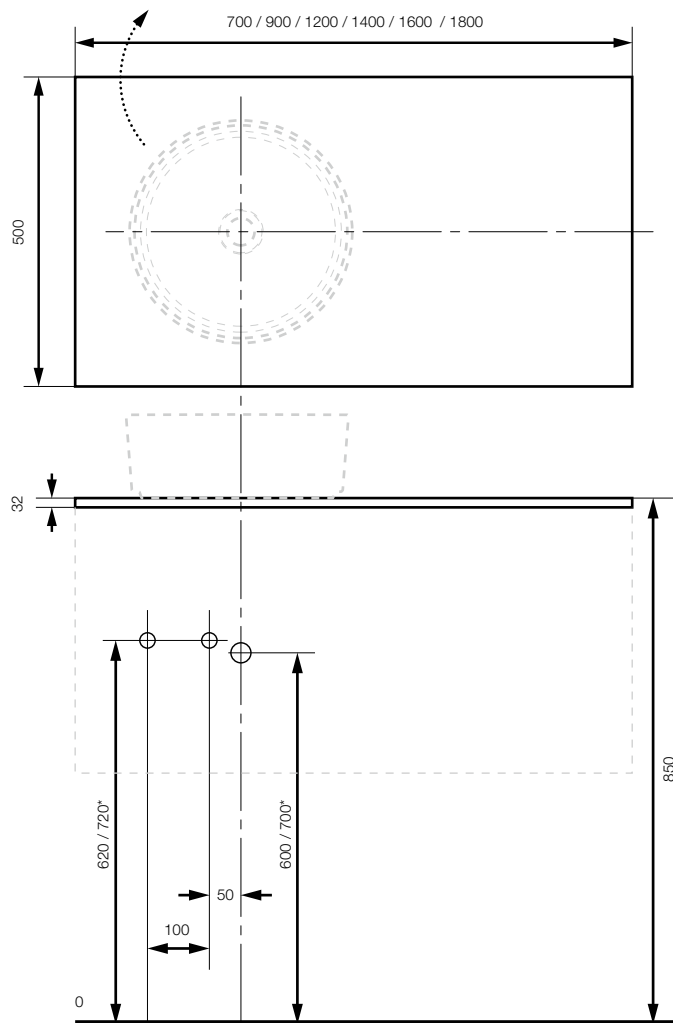

* in combinatie met onderkast 30 cm hoog Puro (de sifon zal lager komen dan de kast)

* en combinaison avec le meuble bas Puro 30 cm de haut (le siphon sera plus bas que le meuble)

Molto tablet opbouw lavabo solid

tablette lavabo à poser solid

montagehandleiding / instructions de montage



De lavabotablet voor opbouw lavabo Molto solid wordt geleverd zonder gaten zodat er kan gekozen worden voor verschillende opbouwlavabo's in combinatie met muurkranen of kranen voor tabletmontage.

Tips voor het boren

1. zet de tablet goed vast
2. bepaal de juiste positie van de lavabo en de kraan indien van toepassing. Houd daarbij rekening met de positie van de sifonuitsparing in de lade van het meubel die onder het tablet komt
3. teken alle gaten zorgvuldig af
4. gebruik een widia gatzaag voor het boren van de gaten

Tips voor montage

Voor tabletten zonder centrale ondersteuning is een extra steun (art 158142 of art157383 + 57657) zo dicht mogelijk bij de afvoer van de lavabo of in het midden van de tablet noodzakelijk.

La Tablette pour lavabo à poser Molto solid est livrée sans trou, pour laisser le choix entre différents lavabos combinés avec robinets muraux ou robinets pour montage sur tablette.

Conseils pour le forage

1. bien fixer la tablette
2. indiquer la position exacte du lavabo et du robinet choisis. Tenir compte de l'espace réservé au siphon dans le tiroir du meuble
3. marquer le(s) trou(s) soigneusement
4. employer une scie cloche Widia pour forer les trous

Conseils pour le montage

En ce qui concerne les tablettes sans support central, un support supplémentaire (article 158142 ou article 157383+57657) le plus près possible du drain de l'évier ou au milieu de la tablette est nécessaire.

