


ZEN vrijstaand bad 1700 x 800 x 600 mm

**DESCO
COLLECTION**

Omschrijving

- vrijstaand bad
- 1700 x 800 x 600 mm
- 47 kg
- 225 liter
- wit sanitair acryl
- artikel 188504



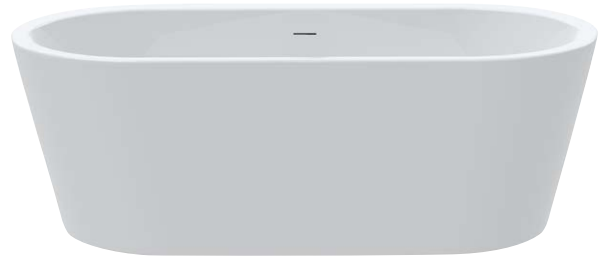


Materiaal

Het vrijstaande ligbad ZEN bestaat uit dubbelzijdig sanitair acryl.
 LGA-certificering i.o.m. EN198 en EN14516.
 Het bad beschikt over een gemonteerde af- en overloop.

Waarborg

10 jaar garantie. De garantie vervalt indien toebehoren aan het bad worden gemonteerd die niet tot de verpakking behoren.

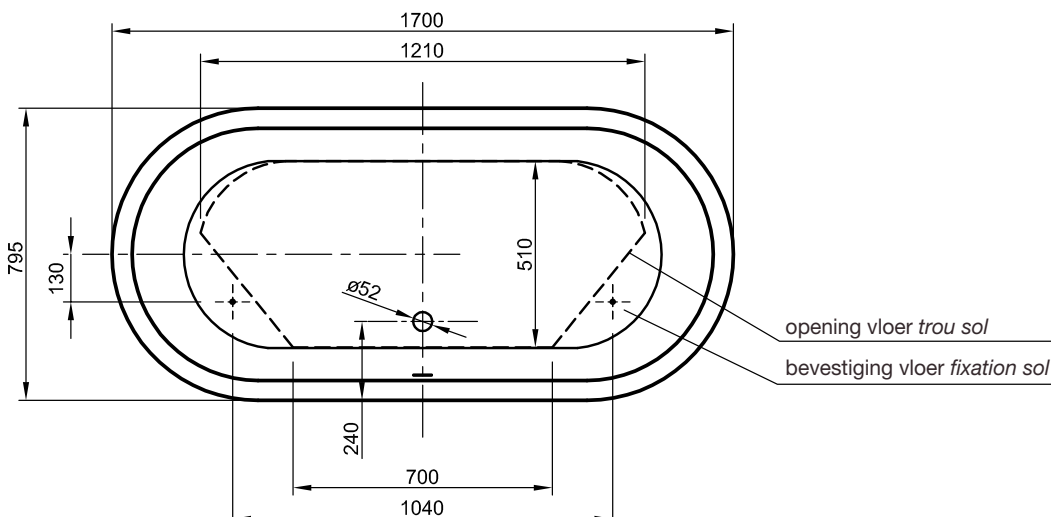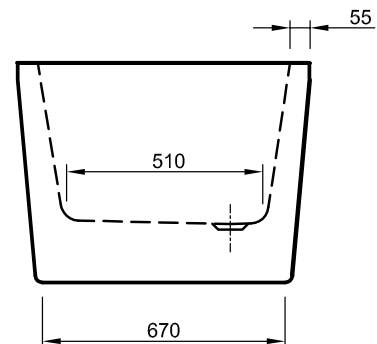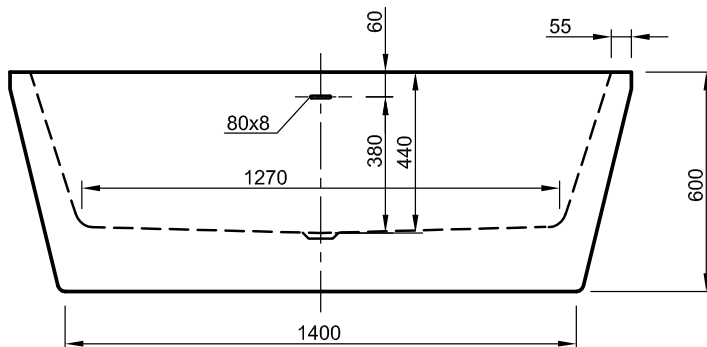

Onderhoud en gebruik

Volg de aanbevelingen om de lange levensduur van de badkuip te kunnen garanderen.


- vul ZEN met gemengd water, dus nooit enkel met heet water
- maak ZEN schoon na gebruik met een zachte doek en geef zo zeep en kalk geen kans om op te drogen en zich vast te hechten aan het bad
- een grondige poetsbeurt met zachte doek en zachte zeep die geen aceton, ethylalcohol, ethylacetaat, natriumhypochloriet, tolueen of fenol bevat
- plaats het bad niet in de nabijheid van een hevige warmtebron zoals sigaretten, warmeluchtblazer, ...
- kleine oppervlakkige krasjes kunnen weggepoelid worden met acrylpolierpasta of autopolish

Montagehandleiding

ZEN heeft een onderstel met 4 verstelbare stelschroeven waarmee het bad waterpas kan geplaatst worden. Het voorgemonteerde af- en overloopgarnituur met sifon, verbind je met de bijgeleverde flexibele afvoerbuis.

Vloerbevestiging

1. bepaal de positie van het bad
2. bepaal de lengte-as
3. zet een hulplijn op 130 mm van de lengte-as, evenwijdig aan de lengte-as en aan de kant van de overloop
4. boor 2 gaten met een diameter van 12 mm en 70 mm diep
5. verwijder stof en breng de 2 bijgeleverde pluggen aan
6. bevestig de 2 bijgeleverde draadvijzen zodat de PVC kap tot aan de vloer komt
7. plaats het bad met de 2 ogen aan de onderzijde over de draadvijzen

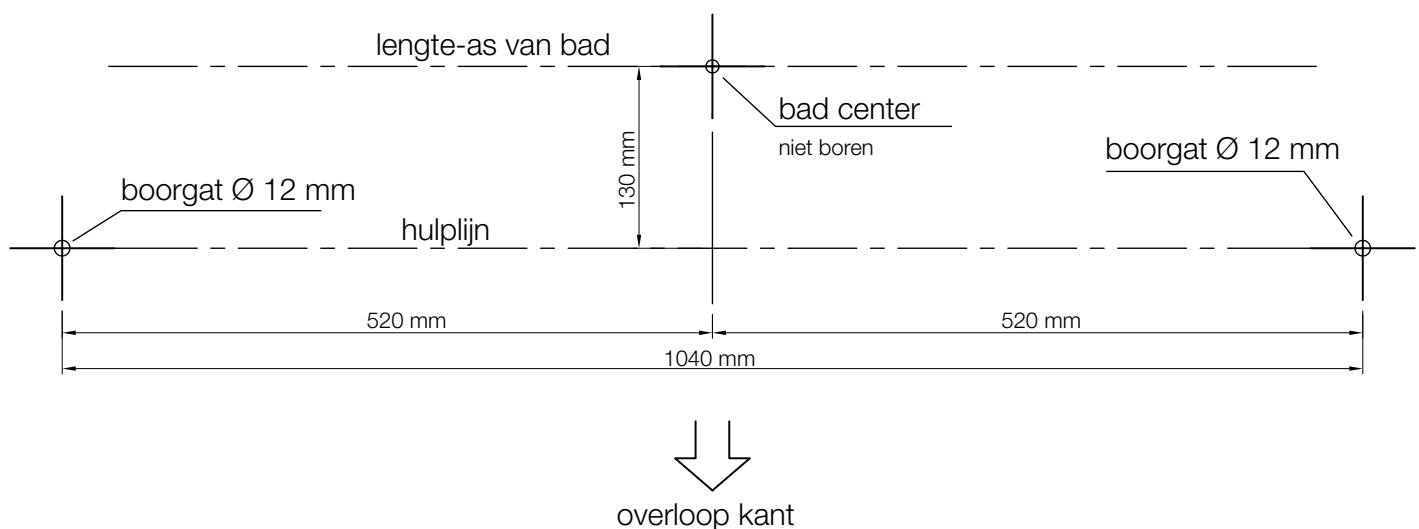

Het bad is langs onder vrij toegankelijk voor afvoeraansluiting.


Test de aansluiting van de sifon op de afvoer met de flexibele afvoerslang op waterdichtheid voordat je het bad op zijn plaats monteert. Na deze controle plaats je het bad op zijn plaats en kan je eventueel afkitten met sanitaire silicone.

ZEN baignoire à poser 1700 x 800 x 600 mm

**DESCO
COLLECTION**

Description

- baignoire à poser
- 1700 x 800 x 600 mm
- 47 kg
- 225 litres
- acrylique sanitaire blanc
- article 188504



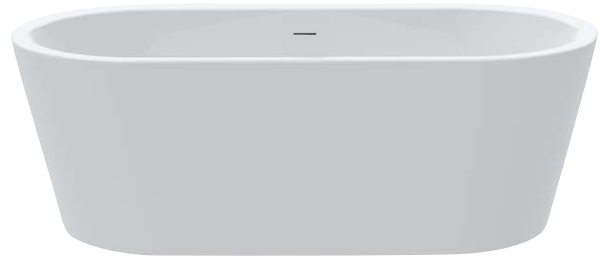


Matière

La baignoire à poser ZEN se compose d'acrylique sanitaire double face. Certification LGA conformément à la norme EN198 et EN14516. La baignoire est équipée d'une garniture d'écoulement et d'un trop-plein prémonté.

Garantie

10 ans de garantie. La garantie n'est plus valable lorsque la baignoire a été équipée d'accessoires ne faisant pas partie de la livraison.

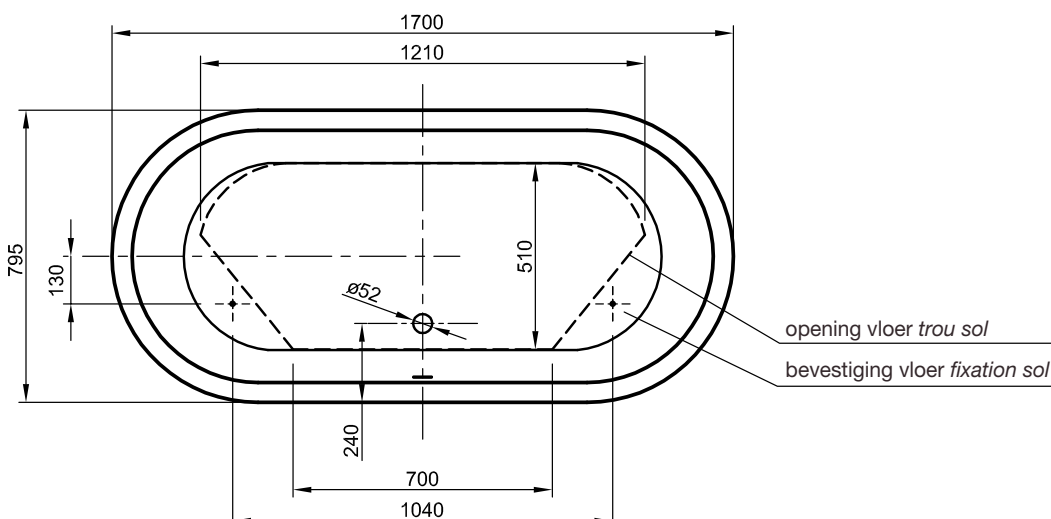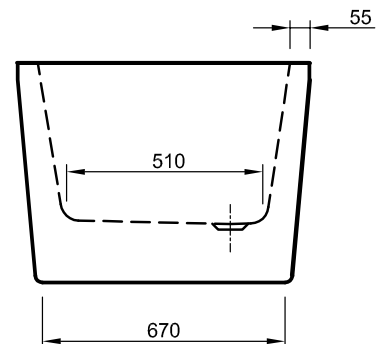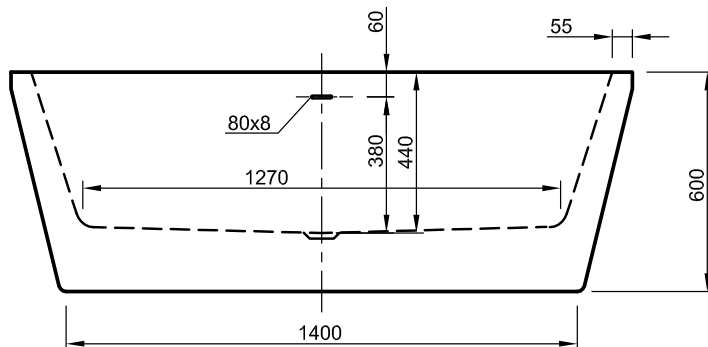

Entretien et utilisation

Veuillez suivre les recommandations afin d'assurer une longue vie à la baignoire.


- remplissez la baignoire ZEN avec de l'eau mitigée, jamais uniquement de l'eau chaude
- après usage, nettoyez la baignoire ZEN avec un chiffon doux pour éviter que les résidus de savon et le calcaire ne séchent et ne s'attachent pas à la baignoire
- un nettoyage profond avec un chiffon doux et du savon doux ne contenant pas d'acétone, d'éthanol, d'acétate d'éthyle, d'hypochlorite de sodium, du toluène ou du phénol
- n'installez pas la baignoire à proximité d'une source de chaleur puissante, comme un générateur d'air chaud, ne déposez pas de cigarettes sur la baignoire
- des rayures superficielles peuvent être polies avec de la pâte à polir pour acrylique ou avec un polish universel

Instructions de montage

La baignoire ZEN est équipée d'un châssis avec 4 vis de réglage permettant la mise à niveau de la baignoire. La garniture d'écoulement et de trop-plein prémonté avec siphon sont à connecter au tuyau d'évacuation flexible.

Fixation au sol

1. déterminez la position de la baignoire
2. déterminez l'axe longitudinal
3. tracez une ligne auxiliaire à une distance de 130 mm de l'axe longitudinal, parallèle à celui-ci et du côté trop-plein
4. forez 2 trous d'un diamètre de 12 mm et d'une profondeur de 70 mm
5. ôtez la poussière et insérez les 2 chevilles
6. fixez les 2 vis filetées de sorte que la couverture en PVC arrive jusqu'au sol
7. placez les 2 oeilletons du côté inférieur de la baignoire sur les vis filetées

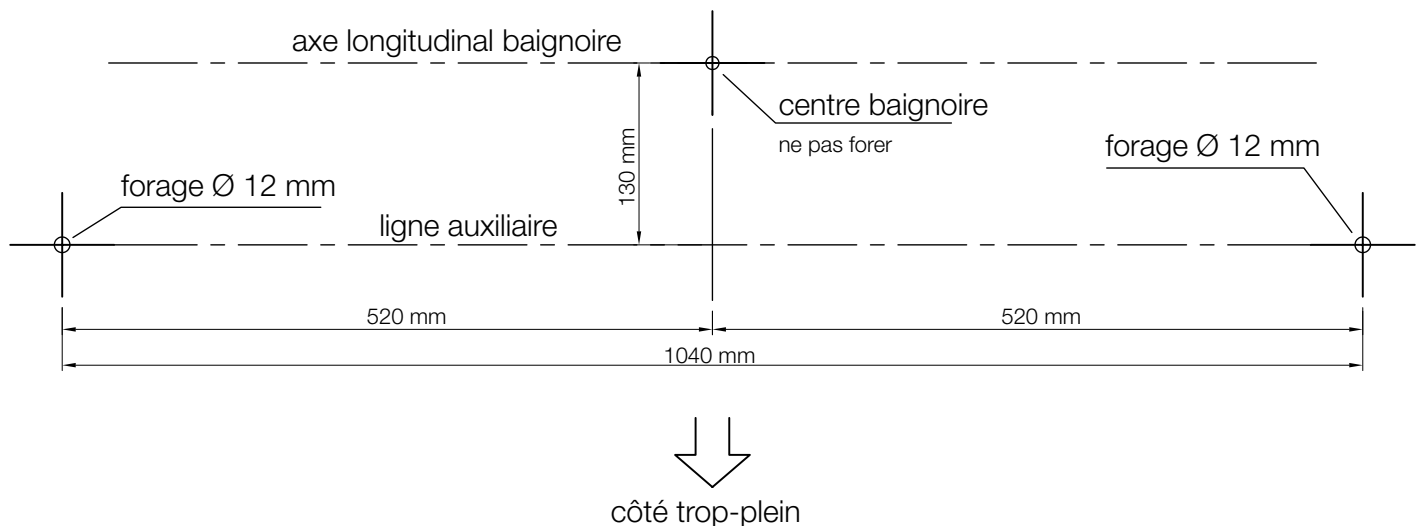

La baignoire est accessible par le dessous pour le raccordement d'évacuation.

Avant d'installer la baignoire à sa place définitive, contrôlez l'étanchéité du raccordement du siphon à l'évacuation au tuyau flexible. Après ce contrôle, placez la baignoire à la place souhaitée et procédez éventuellement à la finition au moyen d'un silicone sanitaire.